


Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <D>

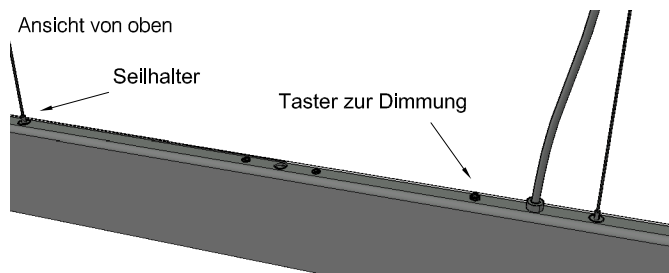

**Hinweis:**

Der Abstand zur Decke, wie auch zu Gegenständen und Personen unter der Leuchte, muss jeweils mindestens 0.5m betragen.


**ACHTUNG!**

Vor der Montage muss die Anschlussleitung stromlos sein.

**Montage:**

Es wird empfohlen, die Montage durch einen Fachbetrieb vornehmen zu lassen. Wir bitten um Verständnis dafür, dass wir nur bei sachgemäßer Montage eine Garantie übernehmen können.

**Baldachinaufbau**

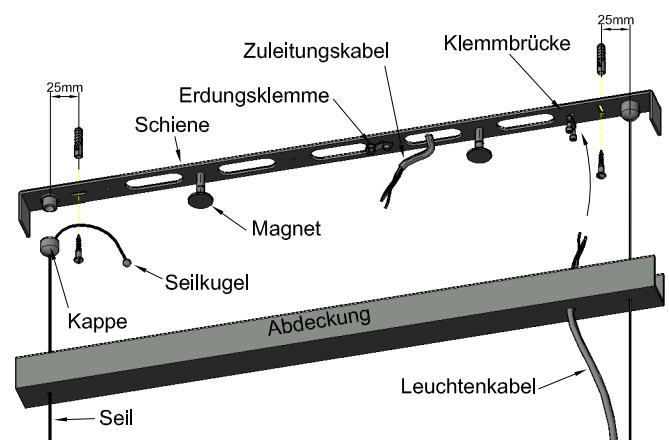

1. Bestimmen Sie die Position der Leuchte im Raum bzw. ausgerichtet auf dem Tisch.
2. Loten Sie die Position der Seilhalter zur Decke. **ACHTUNG!** Die Bohrlöcher sind 25mm vom Seil nach innen versetzt. Siehe Zeichnung "Baldachinaufbau".
3. Befestigen Sie die Schiene des Baldachins an die Decke.
4. Ziehen Sie die Seile durch die Kappe, bis die Seilkugel in der Kappe liegt. Schrauben Sie die Kappe auf den Halter.
5. Kürzen sie die Kabel auf die gewünschte Pendelhöhe. Stecken Sie die Seilenden in die Seilhalter der Leuchte und richten Sie die Leuchte aus. Das Seil darf nicht länger als 3cm in der Leuchte stecken.
6. Stecken Sie das Leuchtenkabel von unten durch die Abdeckung des Baldachins.
7. Danach kürzen Sie das Kabel auf die gewünschte Länge und schließen dieses an die Zuleitung an. Der grün/gelbe Erdleiter der Zuleitung wird an die Erdungsklemme angeschlossen.
8. Befestigen Sie das Leuchtenkabel mit der Klemmbrücke.
9. Justieren Sie den Leuchter mit Hilfe einer Wasserwaage. Achtung! Die Seile dürfen nicht mehr als 3 cm inden Leuchter geschoben werden. Beachten Sie die Darstellung zur Handhabung der Seilhalter.

**Dimmen:**

Der Leuchter ist mit einem Taster ausgestattet.  
Kurzes Drücken = Ein / Aus-Schalten. Drücken und halten = Dimmen.

**Synchronisieren der Lichtkreise (Leuchte eingeschaltet):**

**Schritt 1:** Drücken und halten Sie den Taster zum Dimmen länger als eine Sekunde (lang PUSH). Alle LED's beginnen nach oben oder unten zu dimmen.

**Schritt 2:** Drücken Sie den Taster erneut, nun allerdings nur kurz drücken (<1s). Dadurch gehen alle LED's aus.

**Schritt 3:** Durch ein erneutes langes Drücken (länger als eine Sekunde) werden die Treiber synchronisiert und die LED's funktionieren wieder gemeinsam.

**Reinigung:**

Es wird empfohlen, die Leuchte mit einem weichen, trockenen Tuch zu reinigen.

